Stagg®

РУКОВОДСТВО



RE-VOLT 12 - RE-VOLT 15
RE-VOLT 12U - RE-VOLT 15U

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НА АККУМУЛЯТОРАХ

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочтите эти инструкции

Это руководство пользователя для акустических систем, работающих на аккумуляторах (далее АС).
В нём содержатся важные инструкции по безопасности, а также инструкции по правильному использованию устройства. Пожалуйста, перед использованием внимательно прочтите это руководство.
Обратите внимание, что конструкция и технические характеристики устройства могут изменяться без уведомления. Информация об обновлениях будет появляться на нашем сайте.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Благодарим вас за покупку этой акустической системы. Каждая система проходит всесторонние испытания и поставляется вам в идеальном рабочем состоянии.
- Перед распаковкой проверьте упаковку на отсутствие повреждений. Если упаковка повреждена, то внимательно осмотрите устройство, кабель питания и убедитесь, что они не повреждены. Если они повреждены или что-то из вышеуказанного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к вашему поставщику или в нашу службу поддержки. Если кабель или его вилка повреждены, то его нужно заменить. Не ремонтируйте кабель питания самостоятельно и не вносите изменения в его конструкцию. Никогда не вскрывайте корпус устройства. Сервисное обслуживание должно производиться только квалифицированным персоналом.
- Будьте внимательны при подключении кабеля питания в розетку! Усилители акустических систем могут работать при напряжении питания 110-120 Вольт, 60 Гц или 220-250 Вольт 50 Гц. Крышка предохранителя одновременно является переключателем напряжения. Поэтому её положение очень важно! Убедитесь, что напряжение в вашей электросети соответствует напряжению, выбранному переключателем по стрелке! (смотрите рисунок)
- Если это не так, поверните крышку и установите подходящий предохранитель. (115В: F 2,5 А или 230В: F1,6 А) Всегда отсоединяйте кабель питания перед тем, как поворачивать крышку и/или менять предохранитель.
- Для правильной работы активные акустические системы можно подключать только к розеткам с заземлением. Акустические системы могут работать и автономно без подключения к сети на встроенных аккумуляторах.
  Когда колонки работают от сети, то аккумуляторы автоматически заряжаются.
- Используйте данное оборудование только в сухих местах. Не используйте его при высокой влажности и температура окружающего воздуха.
- Избегайте попадания жидкости на оборудование. Если это случилось, немедленно отключите кабель питания из розетки и срочно отключите питание.



CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, REPLACE ONLY WITH THE SAME TYPE OF FUSE. DISCONNECT POWER SUPPLY CORD BEFORE CHANGING FUSE.



Напряжение питания
если напряжение не соответствует, то поверните крышку и замените предохранитель

- Прочтите инструкции, нанесенные на заднюю панель корпуса.
- Убедитесь, что акустическая система установлена так, чтобы никому не навредить.
- Не устанавливайте на акустические системы приборы, которые могут выделять тепло, такие как световые приборы и дым-машины.
- Не протирайте пластиковые корпуса акустических систем растворителями и другими чистящими средствами.
- Колеса тележек предназначены для использования только в помещениях на ровных поверхностях. их нельзя катать по ступенькам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Воздействие звука громче 85 дБ может привести к потере слуха.
Пожалуйста, при использовании этих активных громкоговорителей ответственно относитесь к собственной безопасности и безопасности окружающих.

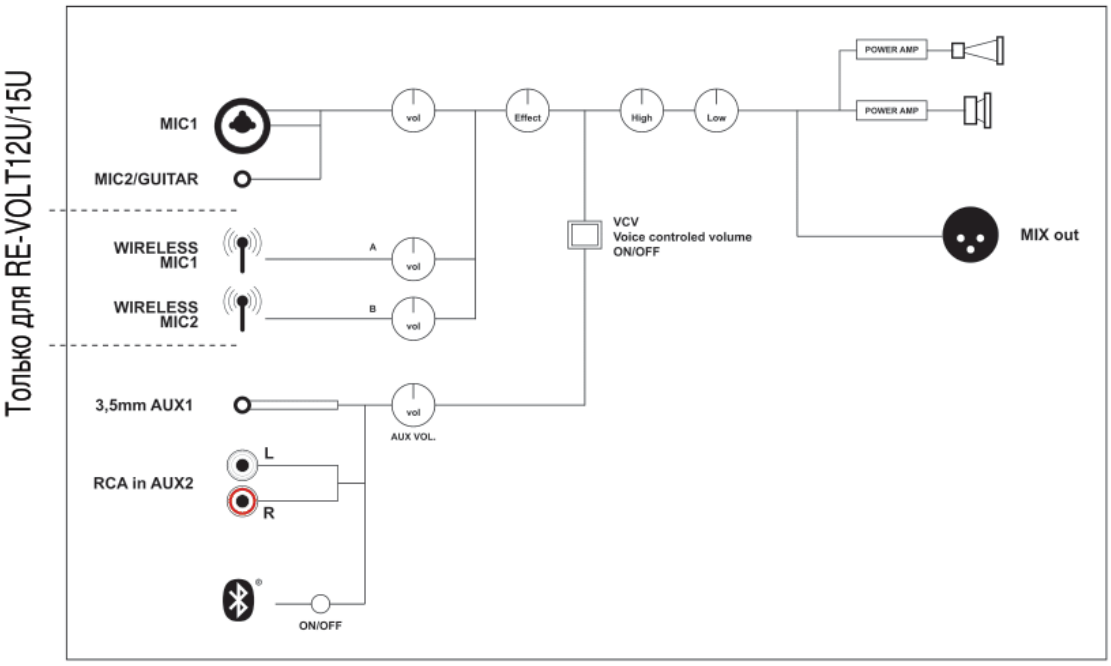
Декларация о соответствии

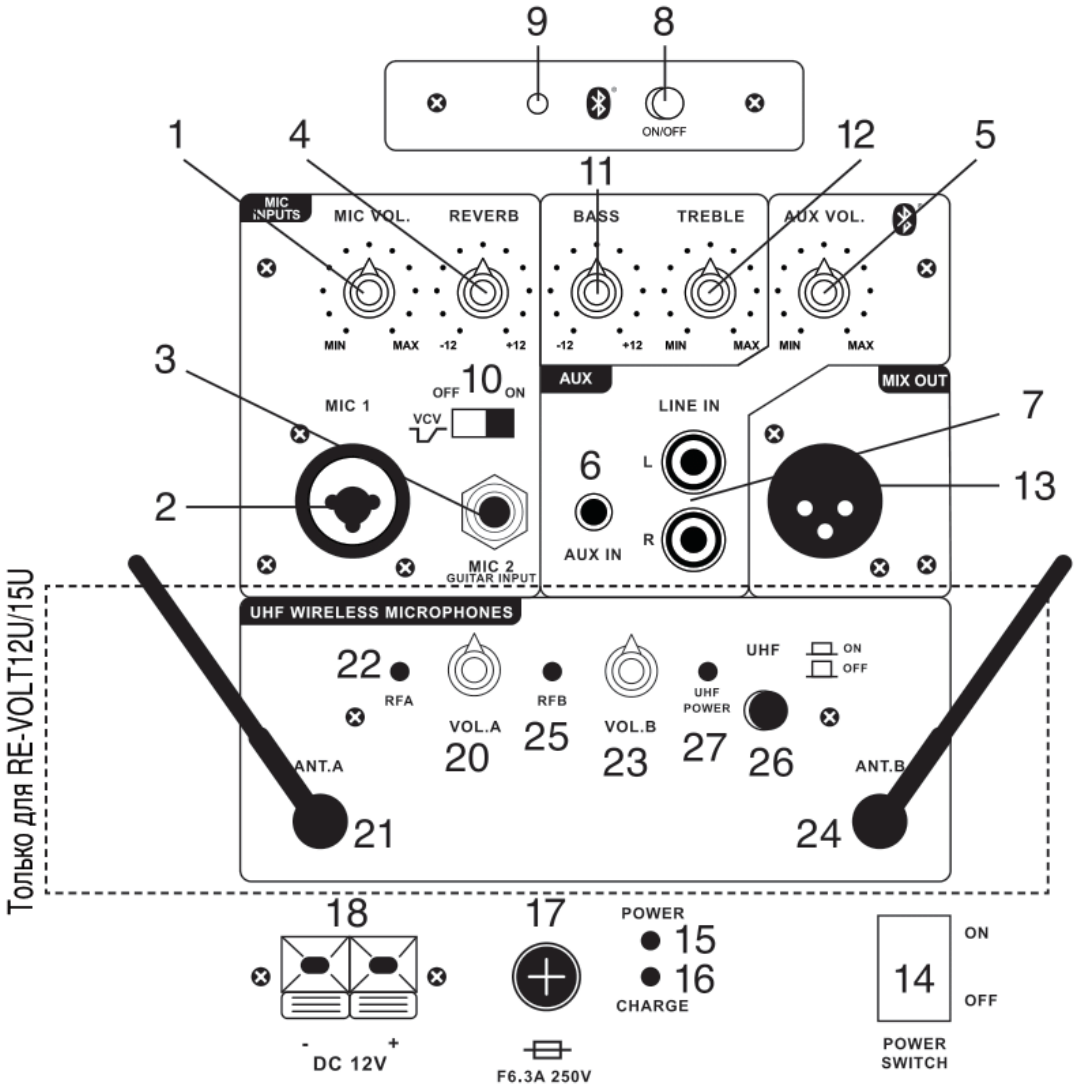
1. Знак CE на этом изделии означает, что оно соответствует директиве EMC (2004/108/CE), директиве о знаке CE (93/68/EEC) и директиве о низких напряжениях (2006/95/EC).

2. Знак «перечёркнутый мусорный бак» обращает ваше внимание на директиву WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования) (2002/96/EC).

3. Знак «RoHS compliant» означает, что это устройство соответствует Директиве (2002/95EC) по ограничению содержания или использования опасных веществ и электрических и электронных компонентах, таких как ртуть, кадмий, свинец, полибром-дифенил и полибром-дифенил-эфир.

tdm.su
8-800-555-8735


Только для RE-VOLT12U/15U
MIC1
MIC2/GUITAR
WIRELESS MIC1
WIRELESS MIC2
3,5mm AUX1
RCA in AUX2
L
R
ON/OFF
vol
A
B
AUX VOL.
Effect
High
Low
POWER AMP
POWER AMP
VCV
Voice controled volume
ON/OFF
MIX out


9
8
ON/OFF
1
4
11
12
5
MIC INPUTS
MIC VOL.
REVERB
BASS
TREBLE
AUX VOL.
MIN
MAX
-12
+12
3
10
OFF
ON
MIC 1
VCV
AUX
LINE IN
MIX OUT
7
6
L
13
2
R
AUX IN
MIC 2
GUITAR INPUT
Только для RE-VOLT12U/15U
UHF WIRELESS MICROPHONES
22
RFA
VOL.A
20
RFB
25
VOL.B
23
UHF POWER
27
UHF
26
ON
OFF
ANT.A
21
ANT.B
24
18
17
POWER
15
16
CHARGE
14
ON
OFF
POWER SWITCH
- DC 12V +
F6.3A 250V


19
AC115/230V 50-60HZ
Stagg
CAUTION
MADE IN CHINA

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

RE-VOLT 12 и 15:

1- Регулятор MIC VOL. Управляет громкостью входов 2 и 3.

2- Комбинированный входной разъём джек/XLR: Вход XLR предназначен для подключения микрофонов, а джековый вход предназначен как для микрофонов, так и для инструментов,
например, для гитары.

3- Джековый вход: предназначен как для микрофонов, так и для инструментов, например, для гитары.

4- Регулятор REVERB: Управляет уровнем реверберации, добавленной к сигналам входов 2 и 3.

5- Регулятор AUX VOL. Управляет громкостью линейных входов 6,7 и входа с Bluetooth®. 6. Вход AUX: стерео мини-джек 3,5 мм, с линейным уровнем.

7- Вход PHONO STEREO: Его можно использовать для подключения внешних источников звука, таких как CD плеер.

8- Включатель передачи по Bluetooth®: Когда передача включена, то вы можете подключить ваш смартфон напрямую к AC. Чтобы сделать это, включите передачу по Bluetooth® на вашем телефоне, найдите AC в списке доступных устройств и подключитесь к ней.

9- Индикатор связи по Bluetooth®: Когда передача по Bluetooth® отключена, то индикатор не светится. Когда AC ищет подключение, он мигает. Когда подключение установлено, индикатор начинает светиться равномерно.

10- ВКЛЮЧАТЕЛЬ VCV: VCV означает управление громкостью с помощью голоса. То есть, если вы подключили микрофон к микрофонному входу и говорите в него, то громкость сигналов в aux-канале (входы 6,7 и Bluetooth®) будет автоматически снижаться. Когда вы закончите говорить, то восстановится исходная громкость звука канала Aux.

11- Регулятор BASS: Этот регулятор управляет уровнем низких частот в выходном сигнале (от -12 дБ до + 12 дБ).

12- Регулятор TREBLE: Этот регулятор управляет уровнем высоких частот в выходном сигнале (от -12 дБ до + 12 дБ).

13- Выход MIX OUT: Линейный выход с разъёмом XLR можно использовать для подключения к усилителю или последовательно подключить другую активную AC. Схема распайки 3-контактного разъёма: Пин 1 = Экран/ Пин 2 = плюс (+) / Пин 3 = минус (-)

14- Включатель питания POWER Предназначен для включения и выключения питания.

15- Индикатор POWER: Этот индикатор светится, когда питание включено.

16- Индикатор CHARGE: Этот индикатор светится, когда батарея заряжается.

17- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОСТ. ТОКА: Этот предохранитель защищает вход постоянного тока 26 (напряжение 12 Вольт). Тип предохранителя F6, 3A., 250B.

18- Вход DC 12V: Вход постоянного тока 12 Вольт. Когда подключаете провода к этому входу, будьте осторожны, не допускайте замыкания проводов и соблюдайте правильную полярность. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ВХОД, если у вас нет достаточной квалификации.

19- ГНЕЗДО ПИТАНИЯ и переключатель напряжения: ВНИМАНИЕ! Крышка предохранителя одновременно является переключателем напряжения между 110-120 Вольт, 60 Гц и 220-250 Вольт, 50 Гц. Поэтому её положение очень важно! Убедитесь, что напряжение в вашей электросети соответствует напряжению, выбранному переключателем по стрелке! Если это не так, поверните крышку и установите подходящий предохранитель. Всегда отсоединяйте кабель питания перед тем, как поворачивать крышку и/или менять предохранитель.

RE-VOLT 12U и 15U:

Эти модели имеют те же функции, что и RE-VOLT 12 или 15, но в комплект входят два радиомикрофона и два встроенных радиоприёмника.

Для их использования вам нужно вставить в микрофоны по паре батареек AA (раскрутив нижнюю часть корпуса микрофона) и подключить к разъёмам две антенны.



Инструкция к этим AC идентична инструкции к REVOLT 12 и 15, за исключением следующих дополнений:

4- Регулятор REVERB: эффект будет также применяться к обоим радиомикрофонам.

10- VCV: Когда функция VCV включена, то с помощью радиомикрофонов также можно управлять громкостью входов Aux.

20- Регулятор Volume A: Этот регулятор управляет громкостью радиомикрофона A.

21- Гнездо ANT A: предназначено для подключения антенны, которая принимает сигнал микрофона A.

22- Индикатор RFA: Это индикатор светится, когда приёмник получает сигнала с радиомикрофона A.

23- Регулятор Volume B: Этот регулятор управляет громкостью радиомикрофона B.

24- Гнездо ANT B: предназначено для подключения антенны, которая принимает сигнал микрофона B.

25- Индикатор RFB: Это индикатор светится, когда приёмник получает сигнала с радиомикрофона B

26- Кнопка UHF: предназначена для включения или отключения радиоприёмников.

27- Индикатор UHF: Когда радиоприёмник включен, то этот индикатор светится.

28- Кнопка включения/выключения микрофона. Чтобы включить микрофон, нажмите на кнопку один раз. Чтобы выключить микрофон, нажмите и подержите кнопку одну секунду.

29- Дисплей микрофона: Показывает название канала (A или B), рабочую частоту, уровень заряда батареек и предупреждение о замене батарей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RE-VOLT12 БЕЗ РАДИОСИСТЕМ

НЧ динамик: 12”, катушка 2”
ВЧ излучатель: драйвер с титановой диафрагмой 1", 8 Ом.
Частотный диапазон: 70 Гц - 20 кГц
Чувствительность: 92 дБ +/- 3 дБ
Импеданс: 4 Ом
Уровень звукового давления: 93 дБ +/- 3 дБ
Особенности: Приём по Bluetooth®, ревербератор, тележка. Аккумулятор: 12 Вольт, 7 Ампер, перезаряжаемый
Блок питания: Встроенное зарядное устройство, гнездо питания IEC
Микрофонные входы: Комборазъём джек/XLR, джек.
Линейные входы: Вход Phono, мини-джек 3,5 мм, Bluetooth®
Выход MIX OUT: XLR
Элементы управления: Громкость микрофона, уровень реверберации, громкость линейного входа, включатель функции VCV, общая громкость, включатель Bluetooth®, регуляторы тембра ВЧ и НЧ.
Вес: 15 кг
Размеры: 58 x 38 x 35 см
Цвет: Черный

RE-VOLT12U С ДВУМЯ РАДИОМИКРОФОНАМИ

Те же характеристики, что и у RE-VOLT12, но дополнительно есть:
Два беспроводных динамических кардиоидных микрофона (с неодимовыми магнитами) с дисплеем, на котором отображаются рабочая частота и уровень заряда батареи.
Регуляторы громкости каждого радиомикрофона.
Включатель радиосистемы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RE-VOLT15 БЕЗ РАДИОСИСТЕМ

НЧ динамик: 15”, катушка 2”
ВЧ излучатель: драйвер с титановой диафрагмой 1", 8 Ом.
Частотный диапазон: 60 Гц - 20 кГц 92 дБ +/- 3 дБ
Импеданс: 4 Ом
Уровень звукового давления: 95 дБ +/- 3 дБ
Особенности: Приём по Bluetooth®, ревербератор, тележка. Аккумулятор: 12 Вольт, 7 Ампер, перезаряжаемый
Блок питания: Встроенное зарядное устройство, гнездо питания IEC
Микрофонные входы: Комборазъём джек/XLR, джек.
Линейные входы: Вход Phono, мини-джек 3,5 мм, Bluetooth®
Выход MIX OUT: XLR
Элементы управления: Громкость микрофона, уровень реверберации, громкость линейного входа, включатель функции VCV, общая громкость, включатель Bluetooth®, регуляторы тембра ВЧ и НЧ.
Вес: 17 кг
Размеры: 69 x 43 x 40 см

RE-VOLT15U С ДВУМЯ РАДИОМИКРОФОНАМИ

Те же характеристики, что и у RE-VOLT15, но дополнительно есть:

Два беспроводных динамических кардиоидных микрофона (с неодимовыми магнитами) с дисплеем, на котором отображаются рабочая частота и уровень заряда батареи.
Регуляторы громкости каждого радиомикрофона
Включатель радиосистемы.

Stagg®

Bluetooth® Торговая марка и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией EMD MUSIC по лицензии.

tdm.su
8-800-555-8735

EMD Music - 11/2016

Технические характеристики могут изменяться без предупреждения.